


EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

## Urban Deco

Finitura decorativa  
materica patinata.

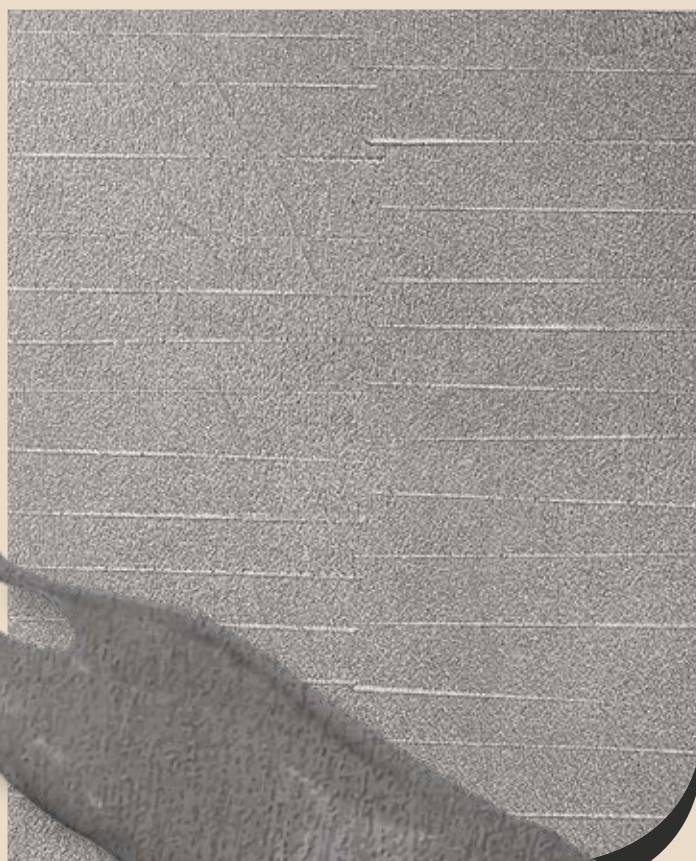

# Urban Deco

**Raffinati effetti decorativi materici.**

In linea con le tendenze dinamiche dell'architettura d'interni, Urban Deco è un nuovo effetto decorativo che ricrea un mood industriale particolarmente unico e ricercato. Urban Deco è in grado di conferire all'ambiente eleganza e raffinatezza, celebrando il valore estetico dell'imperfezione tipica delle lavorazioni artigianali. Ben si adatta sia ad ambienti residenziali che pubblici di alto pregio e impatto.







Ambientazioni (slideshow)




> **Effetto industriale  
ricercato e raffinato**

> **Aspetto naturale  
che dona profondità  
agli spazi**





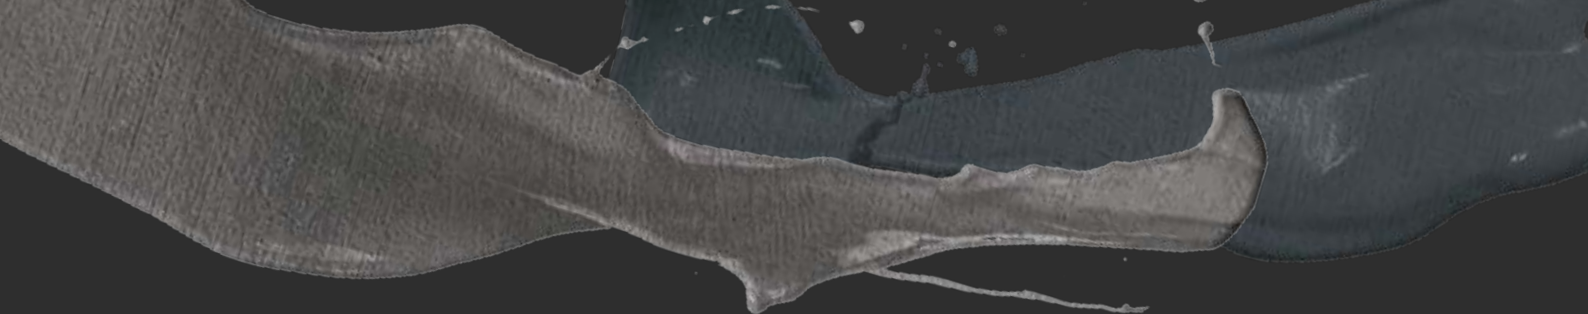

**URBAN DECO** è un effetto decorativo molto versatile e si presta a diverse tipologie di lavorazioni artistiche. Ciascuno degli effetti proposti può essere realizzato nella collezione colori presentata, appositamente selezionata per esaltare la matericità e l'aspetto estetico finale di ciascun effetto.



UD 1



UD 2



UD 3



UD 4



UD 5



UD 6



UD 7



UD 8



UD 9

## REALIZZAZIONE DEI COLORI DELLA COLLEZIONE URBAN DECO

|         | FONDO                         | INTERMEDIO                | FINITURA             |
|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Col.UD1 | Fondo Alpha Effects Micro UD1 | Alpha Urban Deco Base UD1 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD2 | Fondo Alpha Effects Micro UD2 | Alpha Urban Deco Base UD2 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD3 | Fondo Alpha Effects Micro UD3 | Alpha Urban Deco Base UD3 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD4 | Fondo Alpha Effects Micro UD4 | Alpha Urban Deco Base UD4 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD5 | Fondo Alpha Effects Micro UD5 | Alpha Urban Deco Base UD5 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD6 | Fondo Alpha Effects Micro UD6 | Alpha Urban Deco Base UD6 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD7 | Fondo Alpha Effects Micro UD7 | Alpha Urban Deco Base UD7 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD8 | Fondo Alpha Effects Micro UD8 | Alpha Urban Deco Base UD8 | Alpha Urban Deco Top |
| Col.UD9 | Fondo Alpha Effects Micro UD9 | Alpha Urban Deco Base UD9 | Alpha Urban Deco Top |





**sikkens**

Urban Deco



Urban Deco Cassero UD8









La regolarità di ciascun effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore. Eventuali irregolarità e/o difformità della presente cartella devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e artigianale. I colori della cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni. Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.



### INFORMAZIONI TECNICHE

Per realizzare gli effetti della collezione Urban Deco si utilizzano il prodotto intermedio Alpha Urban Deco Base e la finitura Alpha Urban Deco Top.  
Resa Alpha Urban Deco Base..... variabile a seconda dell'effetto realizzato;  
Resa Alpha Urban Deco Top..... 5,0 – 7,0 m<sup>2</sup> /L per mano

#### PREPARAZIONE:

- Uniformare le superfici irregolari rasandole o stuccandole con ALPHA STUCCO o POLYFILLA PRO E200.
- Isolare le superfici, nuove o rasate, con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua (rasature con stucchi poveri o superfici sfarinanti vanno consolidate invece con ALPHA GROND EXTRA, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 25% in volume con DILUENTE PER ALPHA GROND).
- Applicare a pennello o rullo una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20 - 30% in volume con acqua (nel caso in cui sia stato utilizzato IMPREGNANTE ALPHATEX SF come primer).
- Attendere almeno 12 ore.

#### FINITURA:

##### EFFETTO SPATOLATO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio, operando leggere spatolate incrociate e lasciando la superficie, tenendo presente che tale lavorazione determinerà la tessitura finale.
- Dopo aver atteso 12 - 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), per evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.
- **Resa** Alpha Urban Deco Base effetto Spatolato: 3,0 - 3,5 m<sup>2</sup> /L per mano.

##### EFFETTO CASSERO

- Suddividere la superficie in fasce orizzontali o verticali ampie circa 15 - 20 cm, posizionando il nastro adesivo in modo da lavorare a fasce alterne della dimensione prescelta (a piacimento è possibile aumentare o diminuire l'ampiezza delle fasce).
- Applicare una rasata a fasce alterne di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio, lasciando sul supporto più o meno materiale a seconda della matericità che si vuole ottenere. A prodotto ancora fresco, ripassare la superficie con tampone specifico<sup>(1)</sup>, per ottenere il tipico aspetto del cassero. Abbassare eventuali creste/irregolarità ripassando la superficie, sempre a prodotto fresco, con frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta dello stesso). Mentre il rasante è in fase di essiccazione, realizzare le eventuali riprese verticali od orizzontali (in funzione del senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio di un frattazzo in acciaio di dimensioni ridotte.

<sup>(1)</sup> In alternativa all'utilizzo del tampone specifico, dopo aver applicato una rasata di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio (lasciando sul supporto più o meno materiale a seconda della matericità che si vuole ottenere), lasciare subito la superficie con movimenti orizzontali o verticali a seconda dell'effetto desiderato, utilizzando un frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta dello stesso). Mentre il rasante è in fase di essiccazione, realizzare le eventuali riprese verticali od orizzontali (in funzione del senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio di un frattazzo in acciaio di dimensioni ridotte.

- Dopo aver atteso l'essiccazione di ALPHA URBAN DECO BASE, riposizionare il nastro adesivo sul bordo delle fasce appena ultimate (per evitare di sporcarle), e ripetere sulle fasce mancanti l'applicazione descritta al punto precedente, secondo l'effetto estetico scelto.
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva).
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.
- **Resa** Alpha Urban Deco Base effetto Cassero: 2,5 - 3,5 m<sup>2</sup> /L per mano.

##### EFFETTO BATTUTO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo dentato d'acciaio (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità).
- A prodotto ancora fresco, tamponare tutta la superficie in maniera omogenea con tampone/spazzola battente rettangolare o quadrato provvisto di setole. Operare in modo tale da eliminare la trama creata con la spatola dentata.
- Mentre il rasante è in fase di essiccazione, lasciare le creste/irregolarità ripassando l'intera superficie con spatola rettangolare flessibile in plastica, operando in tutte le direzioni.
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva).
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.
- **Resa** Alpha Urban Deco Base effetto Battuto: 0,8 - 1 m<sup>2</sup> /L per mano.

##### EFFETTO INCISO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo dentato d'acciaio (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità), lasciando poi la superficie con frattazzo liscio in acciaio, operando leggere spatolate incrociate, tenendo presente che tale lavorazione determinerà la tessitura finale.
- A prodotto ancora fresco, incidere ripetutamente tutta la superficie con tagli orizzontali, utilizzando la lama di un frattazzo liscio d'acciaio della lunghezza desiderata. È possibile impiegare frattazzi di lunghezze diverse per ottenere un effetto più variegato.
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.
- **Resa** Alpha Urban Deco Base effetto Inciso: 0,95 - 1,3 m<sup>2</sup> /L per mano.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma Mix2WinNext) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

Sikkens in collaborazione con  [www.cargomilano.it](http://www.cargomilano.it)

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)  
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it) | [www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it) | [www.sikkenscolore.it](http://www.sikkenscolore.it)  
[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com) | [servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

TIMBRO

Numero Verde

800 826 169



06/17 K10 6316234